


Unterdachentwässerung

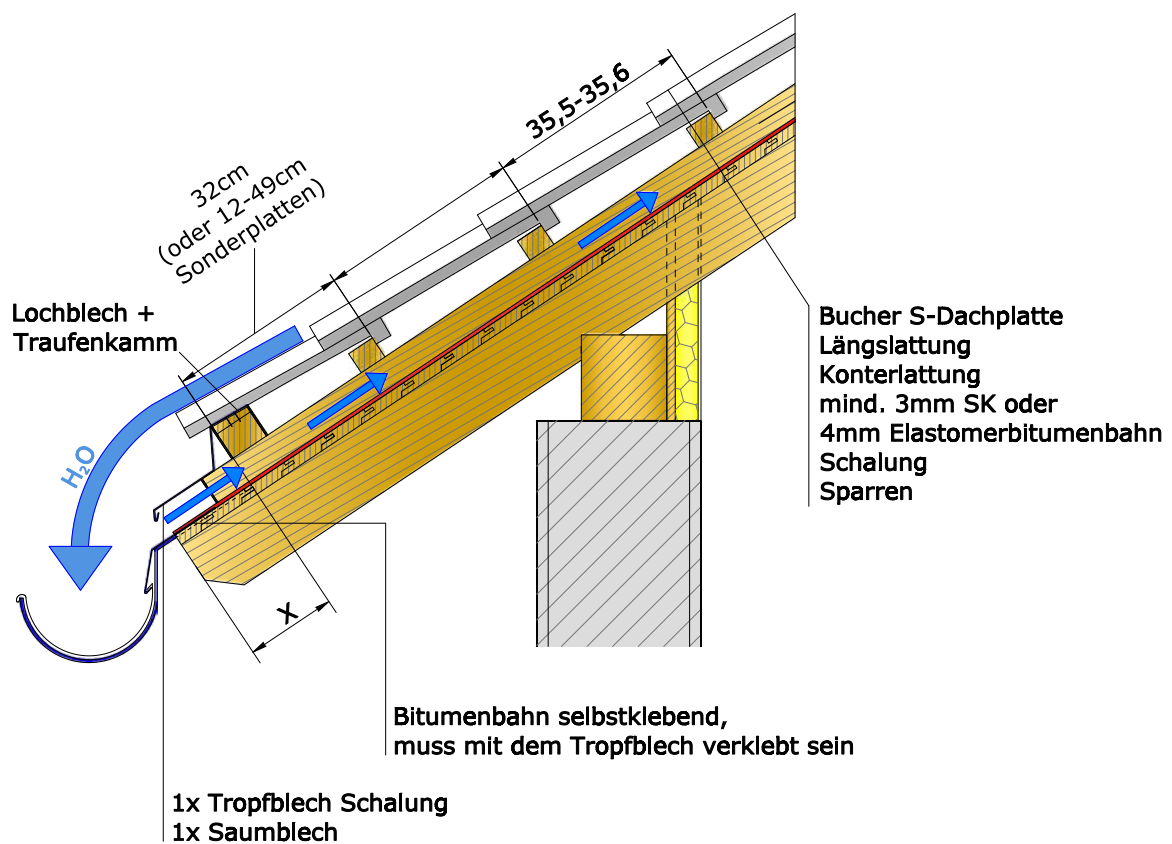

Abstand X - ist vom Spengler dem Zimmermann bekannt zu geben.